

FTG 8N Termostaatti sarjan asennus ja säätö ohje

8N1 mallissa lämpötilan säätöasteikko kannessa ja 8N2 suojassa kannen alla.




Kansi avataan kiertämällä auki 3 ristipää ruuvia. Kaksois termostaatit säädetään haluttuun lämpötilaan asetikon mukaan, kumallekin termostaatille on oma vaihtokosketin, rei'itetty suoja putki iroitetaan löysäämällä ristipää ruuvia




2 1

2 1

■ 8N1-8N2-8N4-8N5

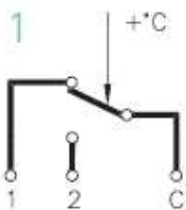

■ 8N1-8N2-8N4

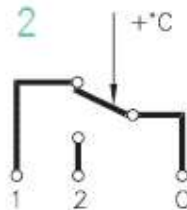

Tekniset tiedot

Säätöalue
Tarkkuus
Hystereesi
Säätöalue
Tarkkuus
Hystereesi
Max. Ympäristön lämpötila
Suojausluokka
Max. KytKentä virta
Laitteen maadoitus
Käytä lämpönkestäviä johtimia
Hyväksyntä

Min.30 - Max.120°C
T. Min. $\pm 6^{\circ}\text{C}$ T.Max. $\pm 4^{\circ}\text{C}$
 $6 \pm 2^{\circ}\text{C}$
Min.0 - Max.60°C
T. Min. $\pm 6^{\circ}\text{C}$ T.Max. $\pm 4^{\circ}\text{C}$
 $6 \pm 2^{\circ}\text{C}$
T 85
IP40
16 (4)A 250V~ - 6 (1)A 400V~
T140
Ruuviliittimet
ENEC 03 - 0497



Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones

